


# FIXAPINO PNEUMÁTICO FP8

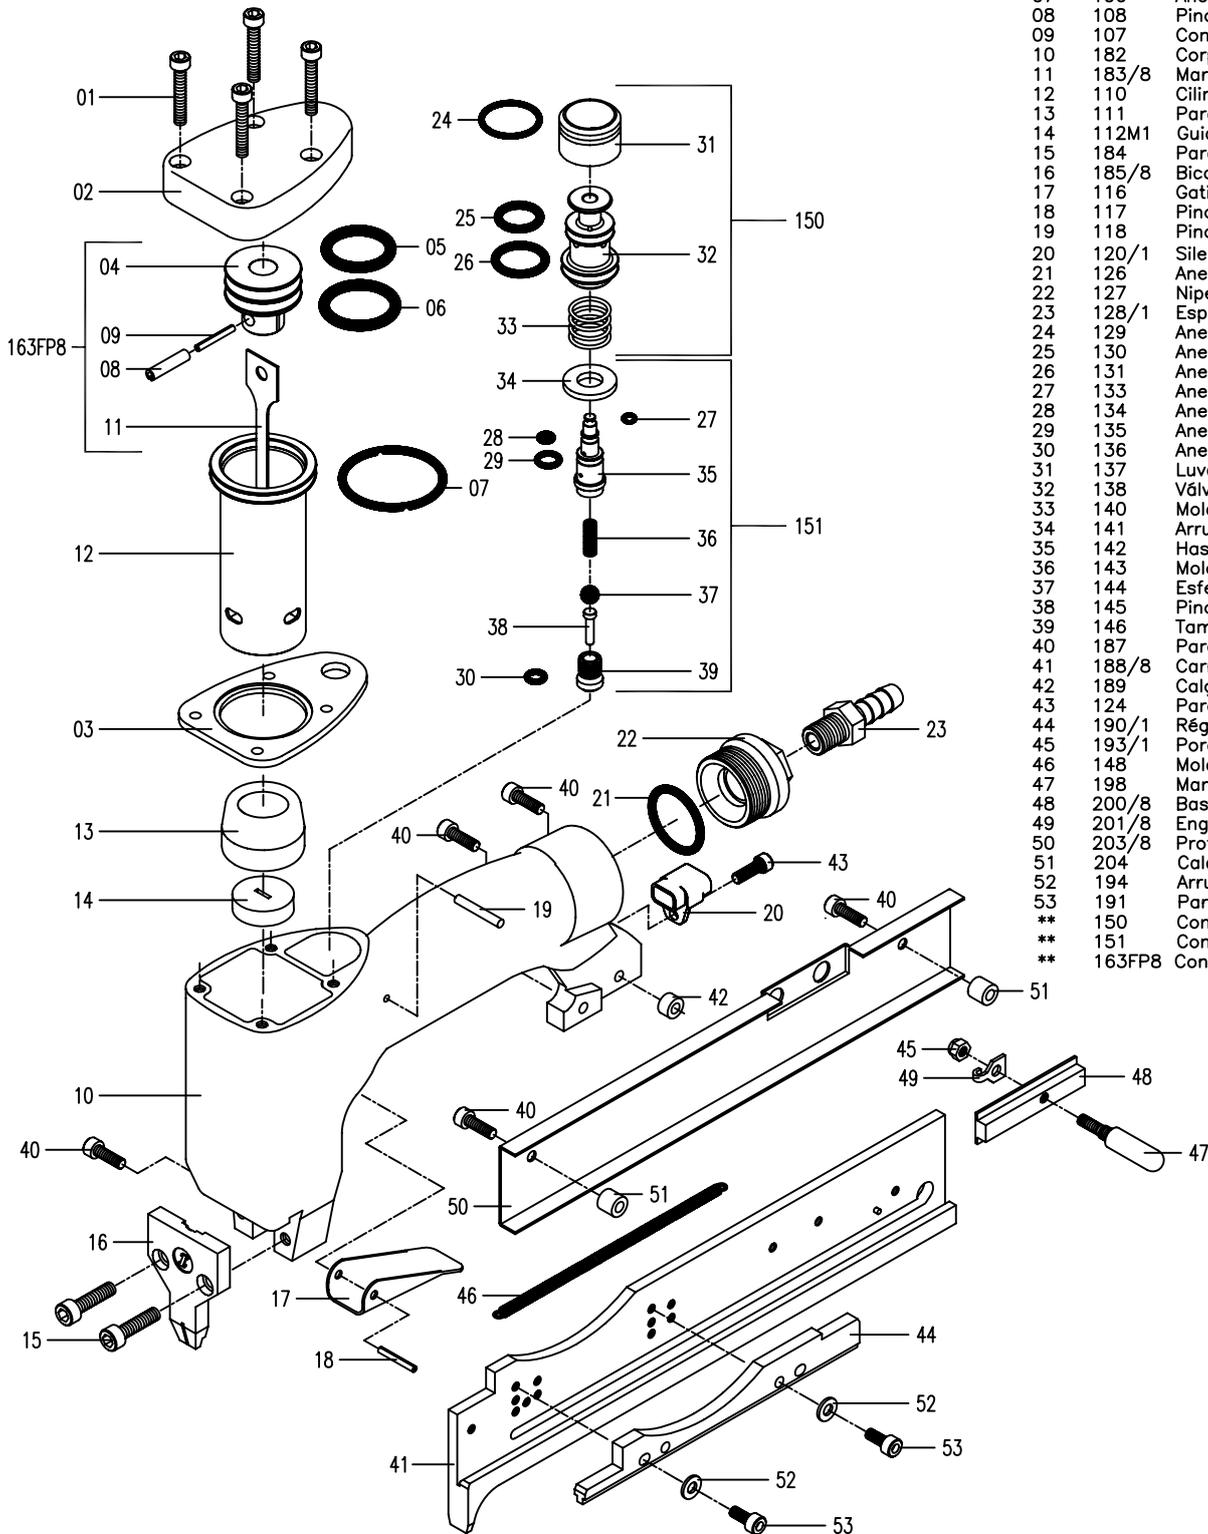

POS	REF	DENOMINAÇÃO
01	100	Paraf. da tampa
02	101	Tampa
03	102	Junta
04	103/1,2mm	Pistão 1 furo FP8
05	104	Anel sup. do pistão (menor)
06	105	Anel inf. do pistão (maior)
07	106	Anel do cilindro
08	108	Pino do martelo
09	107	Contra pino do martelo
10	182	Corpo
11	183/8	Martelo 1 furo FP8
12	110	Cilindro
13	111	Paracheque
14	112M1	Guia do martelo
15	184	Parafuso do bico
16	185/8	Bico FP8
17	116	Gatilho
18	117	Pino do gatilho
19	118	Pino da luva
20	120/1	Silenciador
21	126	Anel do nipel
22	127	Nipel
23	128/1	Espigão
24	129	Anel da luva
25	130	Anel superior da válvula
26	131	Anel inferior da válvula
27	133	Anel superior da haste
28	134	Anel médio da haste
29	135	Anel inferior da haste
30	136	Anel da tampa da haste
31	137	Luva
32	138	Válvula
33	140	Mola da válvula
34	141	Arruela de borracha
35	142	Haste
36	143	Mola da haste
37	144	Esfera da haste
38	145	Pino da acion. da haste
39	146	Tampa da haste
40	187	Paraf. do carreg. e proteção
41	188/8	Carregador
42	189	Calço da base do carregador
43	124	Paraf. do silenciador
44	190/1	Régua única FP8
45	193/1	Porca do manípulo do alimen.
46	148	Mola do alimentador
47	198	Manípulo do alimentador
48	200/8	Base do alimentador
49	201/8	Engate da mola
50	203/8	Proteção
51	204	Calço da proteção
52	194	Arruela lisa
53	191	Paraf. de fixação da régua
**	150	Conjunto da válvula
**	151	Conjunto da haste
**	163FP8	Conjunto do pistão e martelo

### ATENÇÃO

O anel do cilindro ref. 106, deve ser montado com os rasgos para baixo.

### OBSERVAÇÕES

1. Use 80 libras de ar (dependendo da dureza do material e do comprimento do grampo) use até no máximo 100 libras de ar.
2. Instale com manômetro e filtro conjugado.
3. Observe a lubrificação. Use óleo lubrificante sem detergente.
4. Lave as peças somente com querosene.