


GRAMPEADOR PNEUMÁTICO MULTIGRAMP M1 PARA GRAMPOS PCN

| POS. | REF | DENOMINAÇÃO |
|------|--------|-----------------------------|
| 01 | 100 | Paraf. da tampa |
| 02 | 101 | Tampa |
| 03 | 102 | Junta |
| 04 | 103 2f | Pistão 2 furos |
| 05 | 104 | Anel sup. do pistão (menor) |
| 06 | 105 | Anel inf. do pistão (menor) |
| 07 | 106 | Anel do cilindro |
| 08 | 107 | Contra pino do martelo |
| 09 | 107/1 | Pino do martelo |
| 10 | 109 M1 | Martelo M1 2 furos |
| 11 | 110 | Cilindro |
| 12 | 111 | Parchoque |
| 13 | 112 M1 | Guia do martelo |
| 14 | 113 M1 | Bico M1 |
| 15 | 114 | Paraf. do bico |
| 16 | 115 | Calço do bico |
| 17 | 116 | Gatilho |
| 18 | 117 | Pino do gatilho |
| 19 | 118 | Pino da luva |
| 20 | 119 | Trava |
| 21 | 120/1 | Silenciador |
| 22 | 121 | Mola da trava |
| 23 | 122 | Pino da trava |
| 24 | 125 | Limitador |
| 25 | 126 | Anel do nípel |
| 26 | 127 | Nípel |
| 27 | 124 | paraf. do cilenciador |
| 28 | 129 | Anel da luva |
| 29 | 130 | Anel sup. da válvula |
| 30 | 131 | Anel inf. da válvula |
| 31 | 133 | Anel sup. da haste |
| 32 | 134 | Anel médio da haste |
| 33 | 135 | Anel inf. da haste |
| 34 | 136 | Anel da tampa da haste |
| 35 | 137 | Luva |
| 36 | 138 | Válvula |
| 37 | 140 | Mola da válvula |
| 38 | 141 | Arruela de borracha |
| 39 | 142 | Haste |
| 40 | 143 | Mola da haste |
| 41 | 144 | Esfera da haste |
| 42 | 145 | Pino acionador da haste |
| 43 | 146 | Tampa da haste |
| 44 | 147 M1 | Alimentador M1 |
| 45 | 149 | Mola do alimentador |
| 46 | 152 M1 | Carregador M1 |
| 47 | 153 | Paraf. do alimentador |
| 48 | 154 | Porca |
| 49 | 155 M1 | Corpo M1 |
| 50 | 551 | Nípel de ferro |

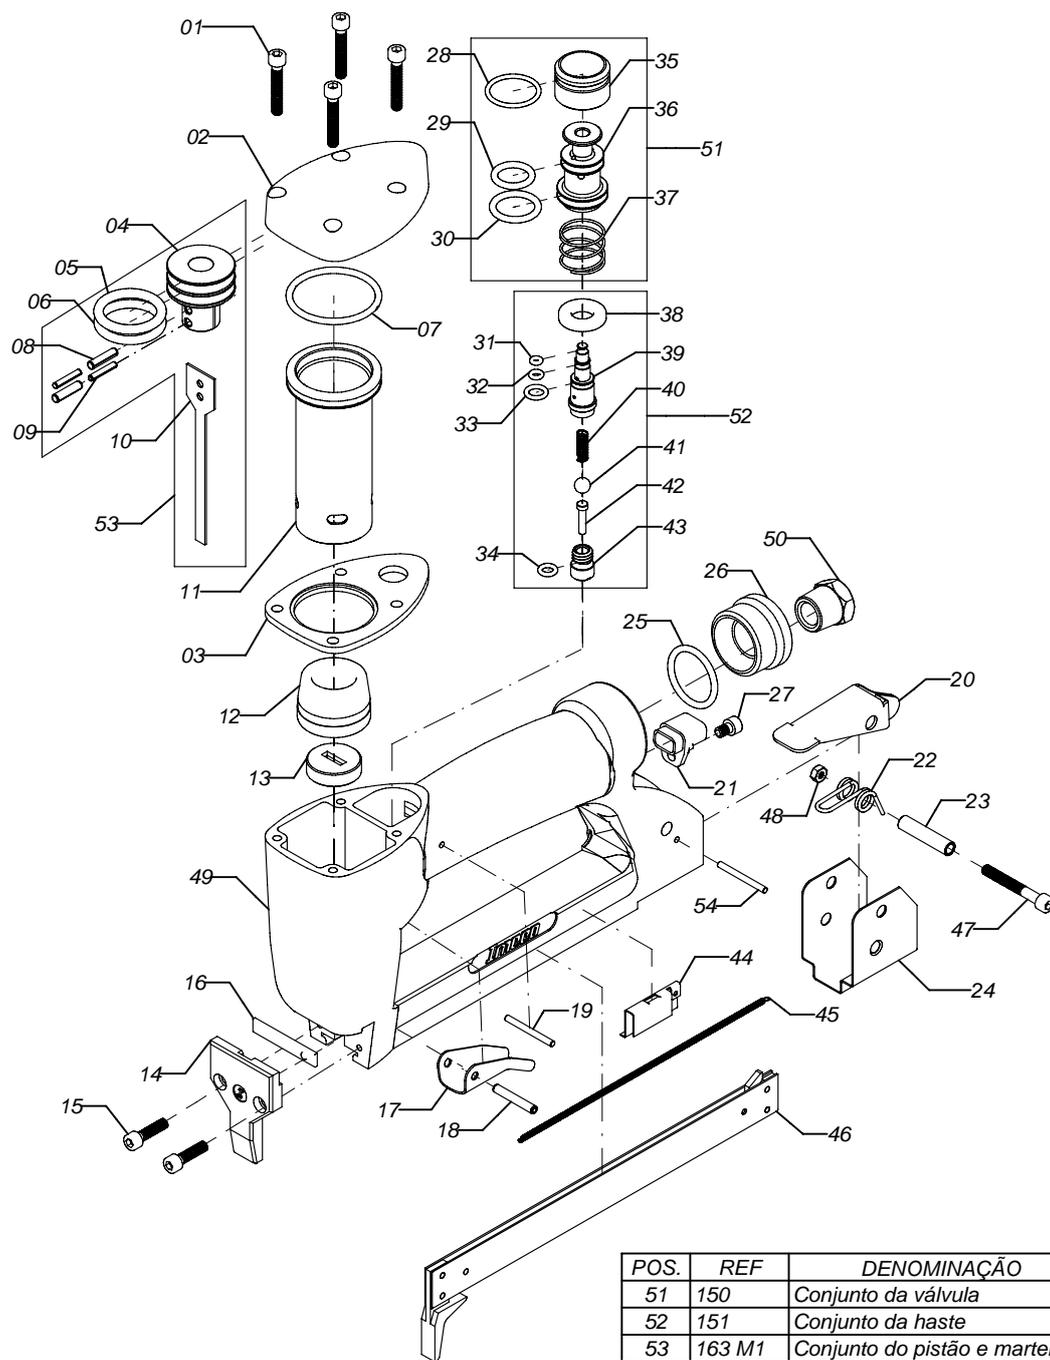

| POS. | REF | DENOMINAÇÃO |
|------|--------|------------------------------|
| 51 | 150 | Conjunto da válvula |
| 52 | 151 | Conjunto da haste |
| 53 | 163 M1 | Conjunto do pistão e martelo |
| 54 | 118 | Pino da mola da trava |

PARA MELHOR DESEMPENHO E DURABILIDADE DO SEU GRAMPEADOR, SIGA AS OBSERVAÇÕES ABAIXO:

1. Use de 80 / 100 libras de ar, adequando ao trabalho e dureza do material.
2. Instale com conjunto de preparação do ar (FRL - 3500 / IMECO).
3. Mantenha o Grampeador limpo e lubrificado. Use óleo lubrificante não agressivo à borracha.
4. Lave somente com querosene.
5. Use sempre peças de reposição original IMECO.

SUGESTÃO PARA UMA REDE DE AR:

- * O diâmetro interno da mangueira, bem como das conexões ligadas ao Grampeador, deve ter no mínimo 6 mm.
- * Instale o filtro regulador lubrificador (FRL - 3500 / IMECO) o mais próximo possível do Grampeador, isto é, com uma mangueira mais curta possível.
- * A vida útil dos Grampeadores pneumáticos e outras ferramentas com anéis de borracha está diretamente ligada a boa instalação do sistema de ar e cuidados no uso das ferramentas.

Linha Principal - Tubo galvanizado Ø50mm

Tubo Ø25mm

